


Avaya 1603 IP rendszerkészülék áttekintő segédlet

AV1603-AS-09/2007

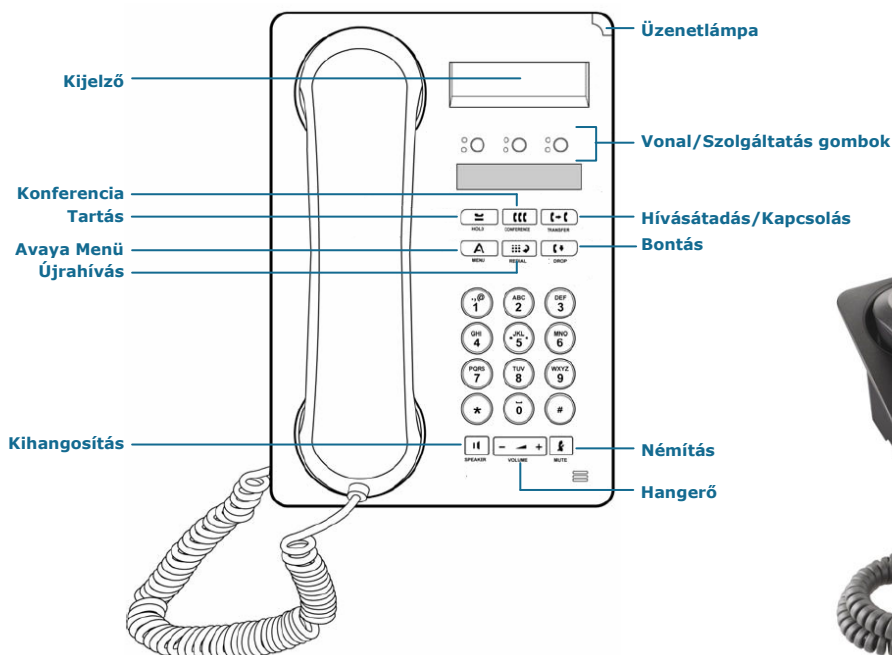

NET'54 Üzleti Kommunikáció Kft.
Telefon: (06-1) 270-9554
Fax: (06-1) 270-9516
E-mail: info@net54.hu
www.net54.hu

Ügyfélszolgálat, szerviz:
(06-1) 270-9575
helpdesk@net54.hu



LED-ek jelentése

1. Vonali gombokhoz tartozó LED-ek

LED	leírás
Zöld	Vonal aktív
Lassan villogó zöld	Az adott vonal csörög
Gyorsan villogó zöld	Az adott vonal tartásban van
Nagyon gyorsan villogó zöld	Konferenciahívás, vagy átírányítás folyamatban
Vörös	Vonal kiválasztva (tovább villog az adott vonal használata alatt)
Nem világít	A vonal szabad

2. Szolgáltatás gombhoz tartozó LED

LED	leírás
Zöld	A szolgáltatás aktív
Villogó zöld	Szolgáltatás kérés folyamatban
Nem világít	A szolgáltatás inaktív

Konferenciahívás

Konferenciahívás indítása

- Beszélgetés közben nyomja le a **Konferencia** (Conference) gombot.
- Tárcsázza a hozzáadni kívánt fél számát.
- Ismét nyomja le a **Konferencia** (Conference) gombot.

Hívó hozzáadása a telefonkonferenciához

- A konferenciabeszélgetés közben nyomja le a **Konferencia** (Conference) gombot.
- Tárcsázza a hozzáadni kívánt fél számát.
- Ismét nyomja le a **Konferencia** (Conference) gombot.

Az utolsó résztvevő eltávolítása a konferenciabeszélgetésből

A konferenciabeszélgetés közben nyomja le a **Bontás** (Drop) gombot.

További beállítások

A Szolgáltatás (Feature) gomb felirata utal a hozzárendelt szolgáltatásra.

Az Ön készülékére programozott, illetve a további elérhető szolgáltatásokról részletesebb információkat adminisztrátorától kaphat.

Híváskezelés

Hívásfogadás

- Ha nincsen folyamatban lévő hívása, akkor vegye fel a kézibeszélőt, vagy a zölden villogó **Vonal** (Call Appearance), illetve a **Kihangosítás** (Speaker) gombok valamelyikével fogadja a hívást.
- Ha beszélgetés közben érkezik új bejövő hívása, akkor a zölden villogó **Vonal** (Call Appearance) gomb lenyomásával válthat az új hívásra.

Híváskezdeményezés

- Emelje fel a kézibeszélőt, vagy a **Kihangosítás** (Speaker), vagy egy szabad **Vonal** gomb lenyomásával kérjen vonalat.
- Tárcsázza a hívni kívánt számot.

Hívás tartásba tétele

- Nyomja meg a **Tartás** (Hold) gombot az aktív hívás tartásba tételéhez.
- A hívás visszavételéhez az alábbiak egyikét tegye:
 - Ha több hívás van tartásban, akkor a visszavenni kívánt **Vonal** gombját kell megnyomni
 - Ha csak egy hívás van tartásban, akkor – az előző opció mellett – a **Tartás** (Hold) gomb újbóli lenyomásával is visszaveheti a hívást.

Hívásátadás/kapcsolás

- Ha az átadni/kapcsolni kívánt hívás nem az aktív hívás, a megfelelő **Vonal** (Call Appearance) gomb lenyomásával térjen át a kapcsolni kívánt híváshoz.
- Nyomja le a **Kapcsolás** (Transfer) gombot.
- Tárcsázza a kívánt számot.
- Nyomja le ismét a **Kapcsolás** (Transfer) gombot, vagy tegye le a kézibeszélőt a művelet befejezéséhez.

Jóllehet a NET'54 Kft. mindent megtett annak érdekében, hogy a jelen dokumentumban szereplő információk teljesek és pontosak legyenek, felelősséget nem vállal semmilyen hibáért. Ezen dokumentumban szereplő információk módosításai, helyesbítései későbbi változatokban szerepelhetnek.
© 2007. NET'54 Üzleti Kommunikáció Kft.



Avaya menü

Az Avaya menü segítségével finomíthatja, testre szabhatja telefonkészüléke beállításait, kiválaszthatja a kijelző nyelvét, megtekintheti a hálózati beállításokat, vagy kiléptetheti a készüléket. Az Avaya menü eléréséhez nyomja le az **A** (Menu) gombot. A menüből való kilépéshez nyomja le az **A** (Menu) gombot kétszer.

Az Avaya menünek öt almenüje van:

- Kijelző** – itt lehet a kijelző fényerejét és kontrasztját beállítani, illetve a „vizuális figyelmeltetés” szolgáltatást ki/bekapcsolni.
- Hang** – itt állíthatja be a telefon csörgésének dallamát, itt kapcsolhatja ki/be a gombok lenyomását jelző hangot, illetve a hibajelző hangokat.
- Speciális** – itt állíthatja be a kijelző nyelvét, vagy kezdeményezhet mentési/visszaállítási folyamatot (ha rendelkezik az ehhez szükséges külső erőforrásokkal). További beállításokról kérdezze rendszeradminisztrátorát.
- Hálózati beállítások** – itt tekintheti meg készüléke hálózati beállításait (pl. IP beállítások vagy QoS)
- Kilépés** – a jogosulatlan használat elkerülése érdekében távollétében kiléptetheti készülékét.

Kijelző beállítása

- Nyomja meg az **A** (Menu) gombot
- Nyomja le a **#** gombot a továbblépéshez.
- Nyomja le a ***** gombot a kijelző kiválasztásához.
- Nyomja le a **#** gombot a fényerő vagy kontraszt kiválasztásához.
- Nyomja le a - vagy + irányba a Hangerő gombot a fényerő vagy kontraszt változtatásához.

Hangok beállítása

- Nyomja meg az **A** (Menu) gombot
- Nyomja le a **#** gombot a Hangok eléréséhez.
- Nyomja le a ***** gombot a hangok kiválasztásához.
- Nyomja le a - vagy + irányba a Hangerő gombot a megfelelő csengőhang kiválasztásához.

Nyelv beállítása

- Nyomja meg az **A** (Menu) gombot
- Nyomja le a **#** gombot a Speciális eléréséhez.
- Nyomja le a ***** gombot a Speciális kiválasztásához.
- Nyomja le a **#** gombot a Nyelv eléréséhez.
- Nyomja le a ***** gombot a Nyelv kiválasztásához.
- Nyomja le a **#** gombot a kívánt nyelv eléréséhez.
- Nyomja le a ***** gombot a kiválasztáshoz.
- Nyomja meg a **4**-es gombot a megerősítéshez, vagy a **6**-ost a kilépéshez.